

# SFC 22 A / SFC 14-A

Bedienungsanleitung

**Operating instructions** 

Mode d'emploi

Istruzioni d'uso

Manual de instrucciones

Manual de instruções

Gebruiksaanwijzing

Οδηγιες χρησεως

Használati utasítás

Instrukcja obsługi

Инструкция по зксплуатации

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Upute za uporabu

Navodila za uporabo

Ръководство за обслужване

Instrucțiuni de utilizare

de

en fr

it es

pt ni

el hu


> pi ru

cs sk hr

sl bg

ro



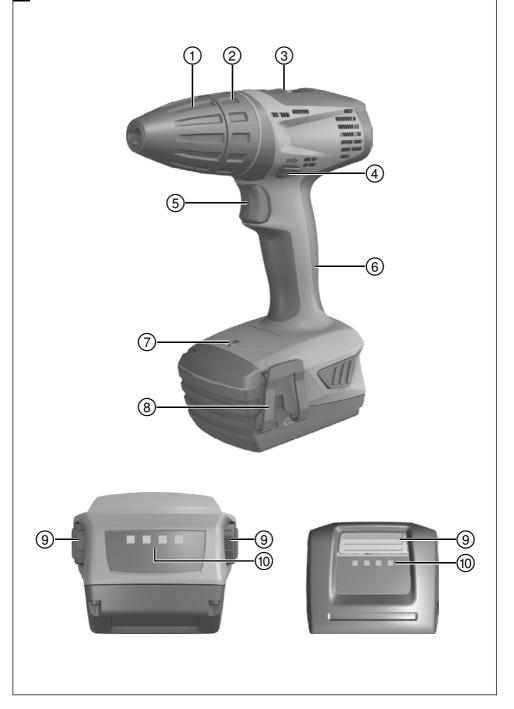





















# Trapano avvitatore a batteria SFC 22-A/SFC 14-A

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima di mettere in funzione l'attrezzo.

Conservare sempre il presente manuale d'istruzioni insieme all'attrezzo.

Se affidato a terze persone, l'attrezzo deve essere sempre provvisto del manuale d'istruzioni.

Indice	Pagina
Indicazioni di carattere generale	32
2 Indicazioni di sicurezza	33
3 Descrizione	36
4 Dati tecnici	36 38 39
5 Messa in funzione	38
6 Utilizzo	39
7 Cura e manutenzione	40
8 Problemi e soluzioni	40
9 Smaltimento	41
10 Garanzia del costruttore	41
11 Dichiarazione di conformità CE (originale	) 41

■ I numeri rimandano alle immagini. Le immagini si trovano all'inizio del manuale d'istruzioni.

Nel testo del presente manuale d'istruzioni, con il termine «attrezzo» si fa sempre riferimento al trapano avvitatore a batteria SFC 22-A o SFC 14-A con batteria inserita.

# Panoramica prodotti 1

- 1 Mandrino autoserrante
- Anello di regolazione per coppia di serraggio e foratura
- 3 Interruttore a due velocità
- (4) Interruttore del senso di rotazione con blocco dell'accensione
- (5) Interruttore di comando (con regolazione elettronica del numero di giri)
- (6) Impugnatura
- (7) Torcia
- 8 Gancio per cintura (opzionale)
- Tasti di sbloccaggio con funzione supplementare di attivazione dell'indicatore del livello di carica
- (10) Indicatore del livello di carica ed indicatore di anomalie (batteria al litio)

# 1 Indicazioni di carattere generale

# 1.1 Indicazioni di pericolo e relativo significato PERICOLO

Porre attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.

### **ATTENZIONE**

Situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali.

### **PRUDENZA**

Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni lievi alle persone o danni materiali.

### ΝΟΤΔ

Per indicazioni sull'utilizzo e altre informazioni utili.

# 1.2 Simboli e segnali

Segnali di avvertimento



Attenzione: pericolo generico

### Segnali di obbligo



Prima dell'uso leggere il manuale d'istruzioni

### Simboli



 $n_0$ 





Corrente continua

Numero di giri a vuoto nominale

Rotazioni al minuto Foratura senza percussione

### Localizzazione dei dati identificativi sull'attrezzo

La denominazione del modello è riportata sulla targhetta in basso, sulla base dell'attrezzo, e il numero di serie è riportato su un lato della carcassa. Riportare questi dati sul manuale d'istruzioni ed utilizzarli sempre come riferimento in caso di richieste rivolte al referente Hilti o al Centro Riparazioni Hilti.

Modello:

Generazione: 01

Numero di serie:

## 2 Indicazioni di sicurezza

#### ΝΟΤΔ

Le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo 2.1 contengono tutte le indicazioni generali di sicurezza per gli attrezzi elettrici, che devono essere riportate nel manuale d'istruzioni in conformità con le norme vigenti. Potrebbero pertanto essere riportate indicazioni che non sono rilevanti per questo attrezzo.

# 2.1 Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici

# a) ATTENZIONE

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze. Eventuali omissioni nell'adempimento delle indicazioni di sicurezza e avvertenze potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri. Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) e ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).

### 2.1.1 Sicurezza sul posto di lavoro

- a) Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- b) Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.

### 2.1.2 Sicurezza elettrica

- a) La spina di collegamento dell'attrezzo elettrico deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.

- Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da parti dell'attrezzo in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
  - e) Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- f) Se non è possibile evitare l'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto. L'impiego di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il rischio di scossa elettrica.

### 2.1.3 Sicurezza delle persone

- a) È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'attrezzo elettrico in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche o medicinali. Anche solo un attimo di distrazione durante l'uso dell'attrezzo elettrico potrebbe provocare lesioni gravi.
- b) Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo elettrico, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
- c) Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare l'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo elettrico acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
- d) Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.

- e) Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
- f) Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti Iontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- g) Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.

## 2.1.4 Utilizzo e cura dell'attrezzo elettrico

- a) Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
- c) Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria, prima di regolare l'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- d) Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non far utilizzare l'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- e) Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
- f) Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
- g) Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

### 2.1.5 Utilizzo e cura dell'attrezzo a batteria

 a) Caricare le batterie esclusivamente nei caricabatteria consigliati dal produttore. Se un caricabatteria previsto per un determinato tipo di batteria viene

- utilizzato con altri tipi di batterie, sussiste il pericolo di incendio.
- Per gli attrezzi elettrici utilizzare esclusivamente le batterie previste allo scopo. L'uso di batterie di tipo diverso può provocare lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- c) Tenere la batteria non utilizzata lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti di metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un collegamento tra i contatti. Un eventuale cortocircuito tra i contatti della batteria potrà dare origine a ustioni o ad incendi.
- d) In caso di impiego errato possono verificarsi fuoriuscite di liquido dalla batteria. Evitare il contatto con questo liquido. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni cutanee o ustioni.

### 2.1.6 Assistenza

 Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.

### 2.2 Indicazioni di sicurezza per trapani

- a) Durante la foratura con percussione, indossare protezioni acustiche. Il rumore può provocare la perdita dell'udito.
- b) Utilizzare le impugnature supplementari fornite con l'attrezzo. Un'eventuale perdita del controllo può provocare lesioni.
- c) Se si eseguono lavori durante i quali è possibile che l'accessorio entri in contatto con cavi elettrici nascosti, afferrare l'attrezzo elettrico dalle superfici di impugnatura isolate. Il contatto con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche i componenti metallici dell'attrezzo e causare così una scossa elettrica

### 2.3 Indicazioni di sicurezza aggiuntive

### 2.3.1 Sicurezza delle persone

- a) Non sono consentite manipolazioni o modifiche all'attrezzo.
- b) Se si eseguono lavori durante i quali è possibile che la vite entri in contatto con cavi elettrici nascosti, afferrare l'attrezzo dalle superfici di impugnatura isolate. Il contatto della vite con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche i componenti metallici dell'attrezzo e causare così una scossa elettrica.
- Tenere sempre l'attrezzo con entrambe le mani, afferrandolo saldamente per le apposite impugnature. Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso.
- Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione ed esercizi per le dita al

- fine di migliorare la circolazione sanguigna delle dita.
- e) Evitare di toccare i componenti rotanti. Mettere in funzione l'attrezzo solo quando si è in posizione sul pezzo da lavorare. Il contatto con componenti rotanti, in particolare con gli utensili rotanti, può provocare lesioni.
- f) Attivare il blocco dell'accensione (interruttore rotazione D/S in posizione centrale) in caso di magazzinaggio e trasporto dell'attrezzo.
- g) L'attrezzo non è destinato all'uso da parte di bambini o di persone deboli senza istruzioni.
- L'attrezzo non è destinato all'uso da parte di persone deboli non sorvegliate. Tenere l'attrezzo lontano dalla portata dei bambini.
- Le polveri prodotte da alcuni materiali, come le vernici a contenuto di piombo, alcuni tipi di legno, calcestruzzo / muratura / pietra, che contengono guarzo. e minerali o metallo, possono essere dannose per la salute. Il contatto o l'inalazione di polvere possono provocare reazioni allergiche e/o patologie delle vie aeree dell'utente oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze. Alcune polveri, come la polvere di quercia o di faggio sono cancerogene, soprattutto se combinate ad additivi per il trattamento del legno (cromato, antisettico per legno). I materiali contenenti amianto devono essere trattati soltanto da personale esperto. Impiegare un sistema di aspirazione delle polveri. Al fine di ottenere un elevato grado di aspirazione della polvere, utilizzare un aspirapolvere mobile adatto. Indossare una mascherina antipolvere adatta alla polvere prodotta durante la lavorazione. Fare in modo che la postazione di lavoro sia ben ventilata. Attenersi alle disposizioni specifiche del Paese relative ai materiali da lavorare.
- j) Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, guanti di protezione ed una mascherina per le vie respiratorie.

# 2.3.2 Utilizzo conforme e cura degli attrezzi elettrici

a) Fissare il pezzo in lavorazione. Utilizzare dispositivi di bloccaggio idonei oppure una morsa a vite per tenere fermo il pezzo in lavorazione. In questo modo il pezzo verrà bloccato in modo più sicuro, rispetto a quando lo si tiene con le mani, in modo che queste possano essere libere per utilizzare l'attrezzo.

- Accertarsi che gli utensili siano dotati del sistema di innesto adatto all'attrezzo e che siano regolarmene fissati nel porta-utensile.
- c) Gli attrezzi grossi e pesanti possono essere utilizzati solo in prima. Altrimenti si corre il rischio che, nella fase di spegnimento, l'attrezzo venga danneggiato o che in circostanze sfavorevoli il mandrino si stacchi.

# 2.3.3 Utilizzo conforme e cura degli attrezzi a batteria

- a) Prima di inserire la batteria, accertarsi che lo strumento sia spento. L'inserimento di una batteria in un attrezzo elettrico acceso può provocare incidenti.
- b) Tenere le batterie lontane da alte temperature e dal fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione.
- c) Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, riscaldate a temperature superiori a 80 °C
  o bruciate. In caso contrario, sussiste il pericolo di incendio, di esplosione e di corrosione.
- d) Evitare l'infiltrazione di umidità nella batteria. L'infiltrazione di umidità può causare un cortocircuito che conseguentemente può provocare ustioni o un incendio
- Rispettare le particolari direttive per il trasporto, il magazzinaggio e l'azionamento delle batterie al litio.
- f) Evitare di cortocircuitare la batteria. Prima di inserire la batteria nell'attrezzo, verificare che i contatti della batteria e all'interno dell'attrezzo non siano ostruiti da corpi estranei. Se i contatti di una batteria entrano in cortocircuito, sussiste il pericolo di incendio, di esplosione e di corrosione.
- g) Le batterie danneggiate (ad esempio batterie criccate, con parti rotte, con contatti piegati, arretrati e/o sporgenti) non devono essere ricaricate né utilizzate.
- h) Quando la batteria è troppo calda al tatto, è possibile che sia difettosa. Posizionare l'attrezzo in un luogo non infiammabile o ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili, dove può essere tenuto sotto controllo, e lasciarlo raffreddare. Dopo che la batteria si è raffreddata contattare il Centro Riparazioni Hilti.

### 2.3.4 Sicurezza elettrica

Prima di iniziare il lavoro, controllare la zona di lavoro, ad esempio utilizzando un metal detector, per verificare l'eventuale presenza di cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua sottostanti. Le parti metalliche esterne dell'attrezzo possono venire a trovarsi sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato inavvertitamente un cavo elettrico. In questo caso sussiste un serio pericolo di scossa elettrica.

## 3 Descrizione

### 3.1 Utilizzo conforme

SFC 22-A o SFC 14-A è un trapano avvitatore a batteria con guida manuale, adatto per avvitare e svitare viti e per forare in acciaio, legno e plastica.

Non utilizzare le batterie come fonte di energia per altre utenze non specificate.

Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente accessori ed utensili originali Hilti.

L'attrezzo è destinato a un utilizzo di tipo professionale; l'uso, la manutenzione e la cura dell'attrezzo devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato e addestrato. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. L'attrezzo e i suoi accessori possono causare pericoli, se utilizzati da personale non opportunamente istruito, utilizzati in maniera non idonea o non conforme allo scopo.

### 3.2 È compreso nella dotazione standard:

- 1 Attrezzo
- Manuale d'istruzioni

#### NOTA

Gli accessori omologati sono disponibili presso i centri di assistenza Hilti oppure online all'indirizzo www.hilti.com.

### 3.3 Per il funzionamento dell'attrezzo è inoltre necessaria:

una batteria adequata, raccomandata (vedere tabella dati tecnici) ed un caricabatteria della serie C 4/36.

### 3.4 Indicatore di carica e sovraccarico della batteria al litio

Durante l'utilizzo delle batterie al litio è possibile visualizzare il livello di carica premendo leggermente uno dei tasti di sbloccaggio (fino al punto di resistenza - non sbloccare). L'indicatore posteriore sulla batteria fornisce le seguenti informazioni:

LED con luce fissa	LED lampeggiante	Livello di carica C	
LED 1, 2, 3, 4	-	C ≥ 75%	
LED 1, 2, 3	-	50% ≦ C < 75%	
LED 1, 2	-	25% ≦ C < 50%	
LED 1	-	10% ≦ C < 25%	
-	LED 1	C < 10%	
-	LED 1	Batteria surriscaldata	

### NOTA

Durante e immediatamente dopo il lavoro non è possibile richiamare il livello di carica della batteria. Se i LED dell'indicatore del livello di carica della batteria lampeggiano, attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo Problemi e soluzioni.

### 3.5 Protezione contro il sovraccarico e il surriscaldamento

L'attrezzo è dotato di una protezione elettronica contro il sovraccarico e contro il surriscaldamento. In caso di sovraccarico e surriscaldamento l'attrezzo si spegne automaticamente. Rilasciando e premendo nuovamente l'interruttore di comando, possono verificarsi ritardi nell'accensione (fase di raffreddamento dell'attrezzo).

## 4 Dati tecnici

Con riserva di modifiche tecniche.

Attrezzo	SFC 14-A	SFC 22-A
Tensione nominale (tensione continua)	14,4 V	21,6 V
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003	1,5 kg	1,7 kg

Attrezzo	SFC 14-A	SFC 22-A
Numero di giri 1ª velocità (con B 14/3.3 o B 22/2.6(01))	0500/min	0600/min
Numero di giri 2ª velocità (con B 14/3.3 o B 22/2.6(01))	01.700/min	01.800/min
Coppia di serraggio (materiale te- nero), impostazione sul simbolo di foratura	Max. 24 Nm	Max. 28 Nm
Impostazione della coppia di ser- raggio (15 posizioni)	1,510 Nm	1,510 Nm

# Diametri di foratura

Campo di serraggio mandrino autoserrante, ø	1,513 mm
Diametro di foratura nel legno (tenero), ø	1,520 mm
Diametro di foratura nel legno (duro), ø	1,512 mm
Diametro di foratura nel metallo, ø	1,510 mm

### NOTA

I valori relativi alla pressione acustica e alle vibrazioni riportati nelle presenti istruzioni sono stati misurati secondo una procedura standardizzata e possono essere utilizzati per confrontare i diversi attrezzi elettrici. Sono adatti anche ad una valutazione preventiva delle esposizioni. I dati indicati si riferiscono alle principali applicazioni dell'attrezzo. Se l'attrezzo elettrico viene impiegato per altre applicazioni, con accessori diversi o con un'insufficiente manutenzione, i dati possono variare. Ciò potrebbe aumentare considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo. Per una valutazione precisa delle esposizioni, occorre anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui l'attrezzo è spento oppure è acceso ma non è in uso. Ciò potrebbe ridurre considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo. Attuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'utilizzatore dall'effetto dei rumori e/o delle vibrazioni, come ad esempio: effettuare la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli utensili, tenere le mani calde, organizzare le fasi di lavoro.

### Informazioni sulla rumorosità secondo EN 60745:

Livello di potenza sonora per SFC 22-A, L <sub>WA</sub>	80 dB (A)
Livello di potenza sonora per SFC 14-A, L <sub>WA</sub>	80 dB (A)
Incertezza per i dati relativi al livello di potenza sonora, $\mathbf{K}_{\mathrm{WA}}$	3 dB (A)
Livello di potenza sonora per le emissioni per SFC 22-A, L <sub>pA</sub>	69 dB (A)
Livello di potenza sonora per le emissioni per SFC 14-A, L <sub>pA</sub>	69 dB (A)
Incertezza per i dati relativi al livello di potenza sonora, ${\rm K}_{\rm pA}$	3 dB (A)

# Valori complessivi di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni) misurati conformemente alla norma EN 60745:

Per SFC 22-A: avvitatura senza percussione, a <sub>h</sub>	1 m/s²
Per SFC 14-A: avvitatura senza percussione, a <sub>h</sub>	1 m/s²
Incertezza per avvitatura senza percussione, K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Per SFC 22-A: foratura nel metallo, a <sub>h,D</sub>	2 m/s <sup>2</sup>
Per SFC 14-A: foratura nel metallo, a <sub>h,D</sub>	2 m/s <sup>2</sup>
Incertezza per la foratura nel metallo, K	1,5 m/s <sup>2</sup>

Batteria	B 14/1.6 Li-lon	B 14/3.3 Li-lon
Tensione nominale	14,4 V	14,4 V
Capacità	1,6 Ah	3,3 Ah

Batteria	B 14/1.6 Li-lon	B 14/3.3 Li-lon
Contenuto di energia	23,04 Wh	47,52 Wh
Peso	0,36 kg	0,60 kg
Numero di celle	4	8

Batteria	B 22/1.6 Li-lon	B 22/2.6 Li-lon (01)	B 22/2.6 Li-lon (02)	B 22/3.3 Li-lon	B 22/5.2 Li-Ion
Tensione nomi- nale	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V	21,6 V
Capacità	1,6 Ah	2,6 Ah	2,6 Ah	3,3 Ah	5,2 Ah
Contenuto di energia	34,56 Wh	56,16 Wh	56,16 Wh	71,28 Wh	112,32 Wh
Peso	0,48 kg	0,78 kg	0,48 kg	0,78 kg	0,78 kg
Numero di celle	6	12	6	12	12

## 5 Messa in funzione

### 5.1 Ricarica di una batteria usata

Prima di inserire la batteria nel caricabatteria, assicurarsi che le superfici esterne della batteria siano pulite ed asciutte.

Per il procedimento di ricarica, leggere il manuale d'istruzioni del caricabatteria.

### 5.2 Inserimento della batteria 2

### **PRUDENZA**

Prima di inserire la batteria, assicurarsi che l'attrezzo sia spento e che sia attivato il blocco dell'accensione (interruttore del senso di rotazione destrorso/sinistrorso in posizione centrale). Utilizzare esclusivamente le batterie Hilti approvate per questo tipo di attrezzo.

Controllare che la batteria sia fermamente inserita nell'attrezzo.

### **PRUDENZA**

La caduta della batteria può rappresentare un pericolo per voi e per gli altri.

### 5.3 Rimozione della batteria 3

# 5.4 Trasporto e magazzinaggio delle batterie PRUDENZA

Pericolo d'incendio. Non conservare o trasportare mai le batterie alla rinfusa. Pericolo di cortocircuito.

Estrarre la batteria dalla posizione di bloccaggio (posizione di lavoro), portandola nella prima posizione di innesto (posizione di trasporto).

Per la spedizione delle batterie (trasporto stradale, su rotaia, via mare o via aerea), attenersi alle vigenti prescrizioni di trasporto nazionali ed internazionali.

### 5.5 Gancio per cintura 4

### PRUDENZA

Prima dell'inizio dei lavori, controllare che il gancio per cintura sia fissato saldamente.

Il gancio per cintura consente di fissare l'attrezzo alla cintura in modo che sia sempre a portata di mano. Inoltre, per i mancini, il gancio per cintura può essere collocato dall'altro lato dell'attrezzo.

- 1. Estrarre la batteria dall'attrezzo.
- 2. Inserire la piastra di avvitamento nell'apposita guida.
- 3. Fissare il gancio per cintura mediante le due viti.

# 6 Utilizzo

### **PRUDENZA**

Durante l'utilizzo, l'attrezzo può surriscaldarsi. **Utilizzare** quanti di protezione.

### **PRUDENZA**

Durante la foratura e l'avvitamento, l'attrezzo può spostarsi di lato.

### **PRUDENZA**

Per la sostituzione degli utensili utilizzare guanti protettivi, per evitare lesioni causate dall'utensile.

### **PERICOLO**

Spostare l'interruttore del senso di rotazione in posizione centrale oppure scollegare la batteria dall'attrezzo.

# 6.1 Regolazione del senso di rotazione (destra / sinistra) 5

#### NOTA

Con l'interruttore del senso di rotazione è possibile selezionare il senso di rotazione del mandrino. Un blocco impedisce l'inversione con il motore in funzione. Nella posizione centrale l'interruttore di comando è bloccato. Premendo l'interruttore del senso di rotazione verso destra (rispetto alla direzione di azionamento dell'attrezzo) si imposta la rotazione destrorsa. Premendo l'interruttore del senso di rotazione verso sinistra (rispetto alla direzione di azionamento dell'attrezzo) si imposta la rotazione sinistrorsa.

# 6.2 Selezione del numero di giri mediante interruttore a due velocità 6

### **ATTENZIONE**

Gli attrezzi grossi e pesanti possono essere utilizzati solo in prima. Altrimenti si corre il rischio che, nella fase di spegnimento, l'attrezzo venga danneggiato o che in circostanze sfavorevoli il mandrino si stacchi.

### NOTA

Con l'interruttore meccanico a due velocità è possibile selezionare il numero di giri. Numero di giri con batteria completamente carica. SFC 14-A: 1ª velocità: 0-500 giri/min, 2ª velocità: 0-1700 giri/min SFC 22-A: 1ª velocità: 0-600 giri/min, 2ª velocità: 0-1800 giri/min.

# 6.3 Accensione / spegnimento

Premendo lentamente l'interruttore di comando è possibile selezionare in modo continuo il numero di giri fino al valore massimo.

### 6.4 Inserimento della punta

- Controllare se il codolo dell'utensile è pulito. Se necessario, pulirlo.
- Inserire l'utensile nel porta-utensile e ruotare il mandrino autoserrante fino a sentire un "clic" meccanico ripetuto.
- 3. Verificare che l'utensile sia fissato in modo sicuro.

### 6.5 Estrazione della punta

- 1. Aprire il mandrino autoserrante.
- 2. Estrarre l'utensile dal porta-utensile.

### 6.6 Foratura

### PRUDENZA

Fissare saldamente il pezzo su cui si sta lavorando, con dispositivi di bloccaggio o una morsa a vite. In questo modo il pezzo verrà bloccato in modo più sicuro, rispetto a quando lo si tiene con le mani, in modo che queste possano essere libere per utilizzare l'attrezzo.

- Ruotare l'anello di regolazione per la coppia e la funzione e posizionarlo sul simbolo di foratura.
- Commutare l'interruttore del senso di rotazione destra / sinistra su "rotazione oraria".

### 6.7 Avvitatura

### 6.7.1 Inserimento del porta-inserti / dell'inserto

- Aprire il mandrino autoserrante.
- Inserire il porta-inserti nel mandrino autoserrante e ruotare il mandrino fino al fissaggio del porta-inserti.
- 3. Tirare il porta-inserti per controllare che sia fissato in modo sicuro.
- 4. Inserire l'inserto nel porta-inserti.

# 6.7.2 Avvitatura

- Selezionare la funzione Coppia mediante l'anello di regolazione della coppia e della foratura.
- Con l'apposito interruttore selezionare la direzione di rotazione desiderata.

### 6.7.3 Estrazione dell'inserto / del porta-inserti

- 1. Estrarre l'inserto dal porta-inserti.
- 2. Aprire il mandrino autoserrante.
- 3. Rimuovere il porta-inserti.

## 7 Cura e manutenzione

### **ATTENZIONE**

Tutte le riparazioni relative alle parti elettriche devono essere eseguite solo da elettricisti specializzati.

### 7.1 Cura dell'attrezzo

8 Problemi e soluzioni

#### **PRUDENZA**

L'attrezzo e in modo particolare le superfici di impugnatura devono essere sempre asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone.

Non utilizzare mai l'attrezzo se le feritoie di ventilazione sono ostruite! Pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola asciutta. Impedire l'ingresso di corpi estranei all'interno dell'attrezzo. Pulire regolarmente la parte esterna dell'attrezzo con un panno leggermente umido. Per la pulizia non utilizzare apparecchi a getto d'acqua o di vapore o acqua corrente! La sicurezza elettrica dell'attrezzo può essere compromessa.

### 7.2 Cura delle batterie al litio

#### ATON

A basse temperature diminuiscono le prestazioni della batteria.

#### NOTA

Conservare la batteria possibilmente in un luogo fresco e asciutto.

Per raggiungere la durata massima delle batterie, interromperne lo scaricamento non appena si riscontra una sensibile diminuzione delle prestazioni dell'attrezzo.

### NOTA

- Se si continua a far funzionare l'attrezzo, lo scaricamento della batteria viene interrotto automaticamente, prima che le celle si danneggino.
- Ricaricare le batterie con il caricabatteria Hilti omologato per le batterie al litio.

lavori pesanti / intensivi).

#### Problema Soluzione Possibile causa L'attrezzo non funziona La batteria non è completamente in-La batteria deve scattare in sede con un doppio clic udibile oppure la batteserita oppure è scarica. ria deve essere ricaricata. Estrarre la batteria dall'attrezzo e ri-Guasto elettrico. volgersi al Centro Riparazioni Hilti. L'attrezzo non funziona e 1 LED Batteria scarica. Sostituire la batteria e caricare una batteria scarica. lampeggia. Batteria troppo calda o troppo fredda. Portare la batteria alla temperatura di lavoro consigliata. Interruttore del senso di rotazione de-Premere verso destra o verso sinistra È impossibile premere l'interrutstra / sinistra in posizione centrale l'interruttore del senso di rotazione. tore ON/OFF o l'interruttore è (posizione di trasporto). bloccato. La batteria si scarica più rapida-Temperatura ambiente molto bassa. Far riscaldare lentamente la batteria a mente del solito. temperatura ambiente. La batteria non si innesta con Contatti della batteria sporchi. Pulire gli attacchi e inserire la batteria. un "doppio clic" udibile. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti in caso di persistenza dei problemi. Batteria scarica II LED 1 lampeggia. Caricare la batteria. L'attrezzo è sovraccarico (limiti di uti-Scelta dell'attrezzo / accessorio in lizzo superati). base all'uso (non utilizzare un attrezzo di bassa / media potenza per svolgere

# 9 Smaltimento

### **PRUDENZA**

Uno smaltimento non conforme dei componenti potrebbe comportare i seguenti inconvenienti: durante la combustione di parti in plastica vengono prodotti gas tossici che possono causare problemi di salute. Le batterie possono esplodere se sono danneggiate o notevolmente surriscaldate e, di conseguenza, possono causare avvelenamenti, ustioni, corrosione o inquinamento. Uno smaltimento sconsiderato può far sì che persone non autorizzate utilizzino l'attrezzatura in modo improprio, provocando gravi lesioni a se stessi oppure a terzi e inquinando l'ambiente.

### **PRUDENZA**

Le batterie difettose devono essere smaltite immediatamente. Tenerle fuori dalla portata dei bambini. Non smontare né bruciare le batterie.

### **PRUDENZA**

Smaltire le batterie secondo le vigenti norme nazionali o restituire le batterie esauste a Hilti.



Gli attrezzi Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti si è già organizzata per provvedere al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il referente Hilti.



Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea /CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.

## 10 Garanzia del costruttore

In caso di domande relative alle condizioni della garanzia, rivolgersi al rivenditore HILTI più vicino.

# 11 Dichiarazione di conformità CE (originale)

Denominazione:	Trapano avvitatore a bat- teria
Modello:	SFC 22-A/SFC 14-A
Generazione:	01
Anno di progettazione:	2010

Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che questo prodotto è stato realizzato in conformità alle seguenti direttive e norme: 2006/42/CE, fino al 19 aprile 2016: 2004/108/EC, dal 20 aprile 2016: 2014/30/EU, 2006/66/CE, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Head of BA Quality and Process Management

Business Area Electric Tools & Accessories 03/2015 Tassilo Deinzer Executive Vice President

Business Unit Power Tools & Accessories 03/2015

### Documentazione tecnica presso:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Deutschland



# Hilti Corporation

LI-9494 Schaan Tel.: +423/234 21 11 Fax: +423/234 29 65 www.hilti.com

440881